


Montageanleitung

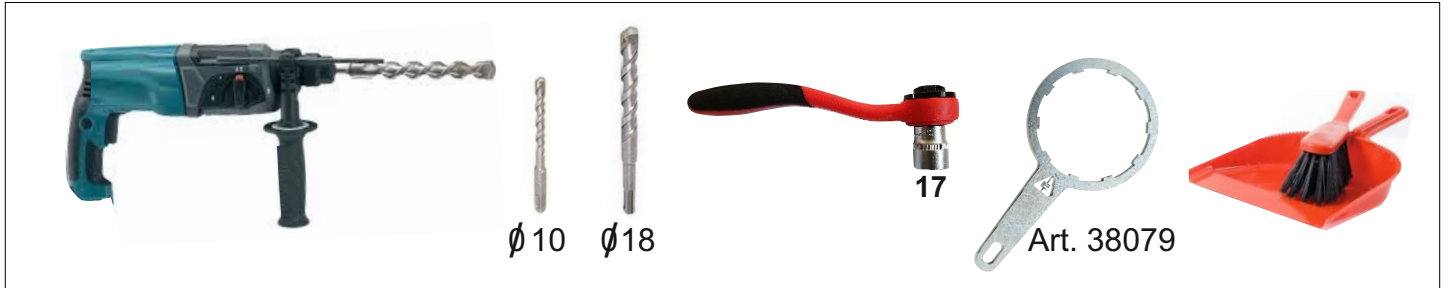

vorbohren
predrill




1

nachbohren
redrill



2

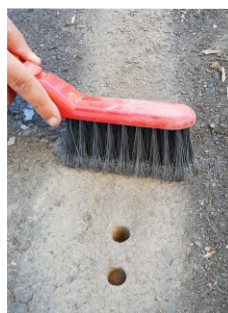

3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

